
取扱説明書

使用上の重要な情報が書かれています。で使用前に必ずよく読み、保管してください。

DC 26

モーターヘッド用

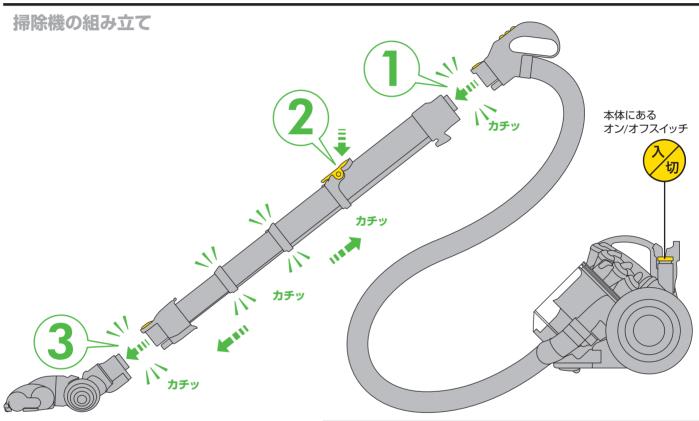

2 年每に洗浄

フィルターは定期的に 洗浄する必要があります。

フィルターは、2年毎を目安に 冷水で洗浄してください。






メーカー2年保証に いますぐ登録してください。



登録の方法については、 次ページの登録方法をご覧ください。

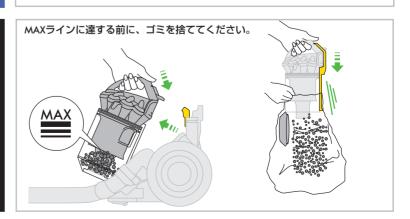

メーカー2年保証

本製品は、お買い上げいただいて30日以内に保証登録していただいた後、お買い上げ日より2年間のメーカー保証が付いています。修理などにともなう部品の費用、人件費にはこの保証が適用されます。

ダイソン社の迅速かつ最適なサービスを確実にうけていただけるよう、お買い上げ後すぐに保証登録を行ってください。また、お買い上げ日を示すレシート、領収書、配送伝票などを保管してください。

製品や使用に関するご相談、お使いの掃除機の修理・お手入れなどが必要な場合は、<話そうダイソンお客様相談室>に直接ご連絡ください。専門スタッフがすばやく対応いたします。

その際に製品製造番号 (シリアルNo.) をお知らせください。 製品製造番号 (シリアルNo.) は、本体 (クリアビン™の後ろ側) の製品ラベルに記載されています。

今後の参考のために、製品製造番号 (シリアルNo.)をここに控えておいてください。



製品ラベルサンプルイメージ(詳細は実物と異なります)

ダイソンのサポート体制


ダイソンの掃除機は400個以上の部品で構成されており、研究・デザイン・開発センターにおいて550もの厳しい条件で耐久性テストをしています。

さらなるバックアップサポートとして、<話そうダイソンお客様相談室>を設置し、お客様からの製品に関するお問い合わせや、付属品パーツのご購入などの依頼に、ダイソンの専門スタッフが迅速に対応する体制を整えております。

修理が必要な場合、回収から修理後のご返却まで、72時間以内*にできるよう目指しています。

※ 宅配便の都合上、地域によっては多少お時間のかかる場合もございますのでご了承ください。



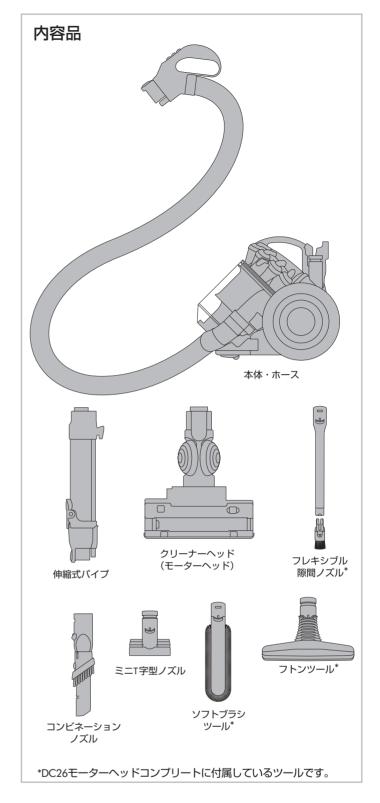

お買い上げ後すぐに、以下のいずれかの方法から保証登録してください。





安全上のご注意 一 必ずお守りください

↑ 本取扱説明書を大切に保管してください。

本取扱説明書に従わない使用においての事故や物損に関し ては一切責任を負いかねます。予めご理解ください。

掃除機を使用する前に、本取扱説明書を必ずよくお読み ください。

この製品は家庭用です。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に 防ぐために電気製品を使用する場合は、以下の警告および 基本的な注意事項を必ず守ってください。

安全上の警告・注意

火災、感電またはけがを防止するために必ず以下の点を守って ください。

- 電源プラグをコンセントに差し込んだままにしないでください。使 用していないとき、お手入れ時、ホースやツールの着脱時は必ずコン セントから電源プラグを外してください。
 - また、濡れた手で電源プラグを抜き差しするのはやめてください。
- 屋外または濡れた表面上で使用したり、水などの液体を吸い込ま ないようにしてください。感電またはけがのもとになります。

注意:本製品のホースは、電気系の配線、接続部分を含みます。感電 またはけがのもとになりますので、水やその他の液体を吸い込まな いようにしてください。また、本製品を水や液体に浸したり、本 製品に水や液体をかけたりしないでください。また、ホースを定期 的に点検し、破損等がある状態でのご使用は絶対にやめてくださ い。

- 掃除機を運んでいる間は、サイクロンの取り外しボタンを押さない でください。サイクロンが外れて本体が落下し、けがをするおそれ があります。また、持ち上げる前に、サイクロンが本体にしっかり固 定されていることを確認してください。本体を揺すらないでくださ W
- 子供のいるところで使用する場合は、十分注意してください。子供 のいる環境、子供の近くに製品を放置することは止めてください。 掃除機が動いている時も動いていない時も、子供に掃除機を触ら せることは止めてください。特に吸い込み部分は急速な吸い込み と高速回転のブラシもついていることから、けがの恐れがあります。 モーターヘッド底面の赤い小車輪を触らないでください。ブラシ の回転が止まっていても、赤い小車輪を押すと高速回転するため、 けがの恐れがあります。
- 本製品を正しく使用できない恐れのある人(幼児、子供含む)が 単独で使うことは絶対にお止めください。で使用の際には安全に 使用できる環境かつ監督のもとで使用するようにしてください。
- 製品組み立て時や、伸縮式パイプ、伸縮タイプのアクセサリーや ツールの伸縮時には指や手、足などを挟まないように十分注意し てください。
 - 伸縮式パイプを延ばす際には3ヶ所の接続部がすべてカチッという まで完全にパイプが延びたことを確認してからで使用ください。 また、伸縮式パイプやツールは、運転中にロックボタンを押さない でください。急に縮み、手や指などを挟むことがあります。
- 本取扱説明書の指示どおりに使用してください。付属品、備品、交換 部品はダイソンが指定するものを使用してください。
- 本体にある製品ラベルに記載されている電源(定格15A以上、交流 100V) を必ず単独で使用してください。
- 掃除機がうまく機能しない場合、または落としたり、破損したり、 屋外に放置したり、液体に浸かった場合は、必ずく話そうダイソン お客様相談室>にご連絡ください。

- 電源コードや電源プラグが破損した状態で掃除機を使用しないで ください。使用中に破損を見つけた時は、直ちに掃除機の運転を 切にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。電源コード や電源プラグの破損については、感電またはけがの恐れがあるた め、必ずく話そうダイソンお客様相談室>にご連絡いただき、ダイ ソン株式会社で修理交換しなければいけません。 また、ゆるんだコンセントは使用しないでください。
- 加熱した表面や熱源、火気に電源コードを近づけないでください。 電源コードを引っ張らないでください。必ず電源プラグ根元を持っ て抜いてください。

電源コードを傷つける、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、たばね る、電源コードに重いものを載せる、物の間に挟みこむなど、電源 コードにダメージを与えるようなことはやめてください。

電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込み、使用してくだ さい。電源プラグにホコリがある場合、乾いた布でふきとってくだ さい。

- 濡れた手で差し込み部分または器具をさわらないでください。
- サイクロン、クリアビン™、フィルターを所定の位置に取り付け た状態でのみ掃除機を使用してください。
- 掃除機の開口部に物を挿入しないでください。開口部を塞いで 掃除機を使用しないでください。気流を妨害するようなゴミ、糸く ず、髪の毛などは取り除いてください。
- 部品に不具合があったり、なくなっている場合、破損している場合 は掃除機を使用せず、<話そうダイソンお客様相談室>にご連絡 ください。
- 髪の毛、衣類、指などが掃除機の開口部や回転ブラシなどの可動 部品に近づかないように十分注意してください。けがのおそれが あります。
- 鋭い縁や角のある固い物体、小型の玩具、ピン、ペーパークリップ などは掃除機を傷付ける場合がありますので、吸い込まないように 注意してください。
- 延長コードを使用しての本製品の使用はお薦めしません。
- 本体が加熱すると、モーターが自発的に停止することがあります。 電源プラグを抜き、本体が冷えるのを待った後、異物を取り除いて ください。
- 掃除機は屋内に保管してください。ご使用後は、足を引っかけない ように、電源コードを安全に巻き戻して保管してください。
- 電源プラグをコンセントから抜く前に、必ず本体の電源を切って ください。
- 階段を掃除する場合は特に注意が必要です。自分より段上に掃除機 を置いて使用しないでください。また、椅子、テーブルなどの上には 置いて使用しないでください。
- タバコ、マッチ、熱い灰など、火のついているものや煙の出ている ものおよび高熱のものは吸い込まないでください。灰やトナー、金 属粉、金属片などを含め火の気のあるものを吸い取らないでくだ さい。

ガソリン・灯油・シンナーなどの引火性または可燃性の液体・可燃 性ガスを吸い込んだり、そのような液体の近くで掃除機をかけない

- 水などの液体を吸い取らないでください。風呂場などでの使用も おやめください。
- この説明書で指示された以外、またはく話そうダイソンお客様相 談室>の指示による以外の方法で、修理や整備は行わないでくだ さい。特に電源プラグ、電源コードを加工したり、修理、整備を行 わないでください。

以下のような症状がある場合はご使用を中止し、故障や事故防 止のため、スイッチを切りコンセントから電源プラグを抜いて、必 ずく話そうダイソンお客様相談室>にご連絡いただき、修理・点 検のご相談をしてください。 スイッチを入れても、ときどき運転し ないときがある。電源コードを動かすと運転が止まるときがある。 焦げくさい臭いがする。その他の異常がある。



電源コードを引っ張ら 熱源に近づけないでく ないでください。必ず いてください。
















灰やトナー、金属粉な 階段で自分より段上に 吸い込み口に手や足を ど火の気のあるものを 置いて使用しないでく 近づけないでください。

火気に近づけないでく ないでください。 (収納時含む)

ご使用前に、「安全上の警告・注意」を必ずお読みください。使用方法詳細は、8ページからの「本製品の使用方法」をお読みください。

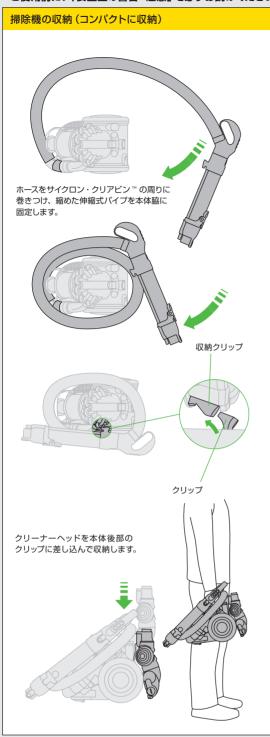

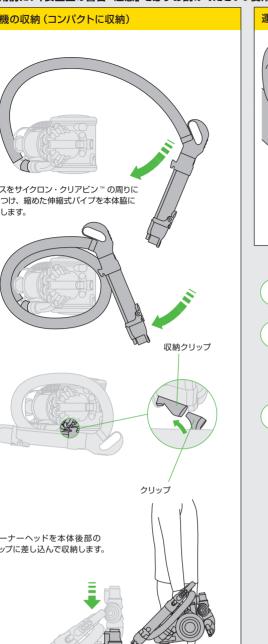

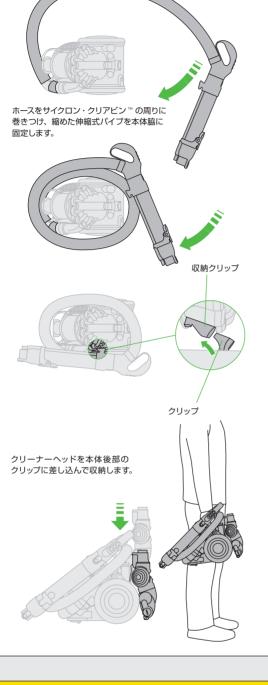





運転オン/オフスイッチ



強弱モード切替 及び 運転のオン



モーターヘッドの 回転ブラシオン/オフ



ブラシの回転がとまる場合:9ペーミ 「運転の開始」をお読みください。



オフ

傷つきやすい床面をお掃除する際に ブラシ回転を止めてください。

掃除機の組み立て

- ハンドルに伸縮式パイプを 1 装着します。
- 伸縮式パイプの十字のツ 2 メを押しながら、3ヶ所の 接続部がカチッというま で完全にパイプをのばし ます。
- クリーナーヘッドを伸縮式 3

このツールは、ブラシ部分が可動式です。

В




ブラシを使う状態




パイプの先に取り付けます。 カチッ カチッ 伸縮式パイプの十字のツメを押しながら、3ヶ所の接続部 がカチッというまで完全にパイプをのばします。

掃除機の収納(簡易的収納)

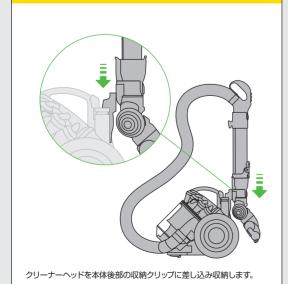

掃除機に何かが詰まったら電源プラグを抜き、本体が冷えた後、各接続部分が見えるよう分解し、異物を確か




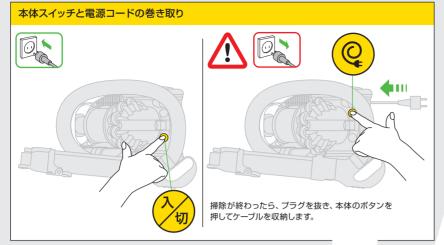



?ページの さい。


'る際は.



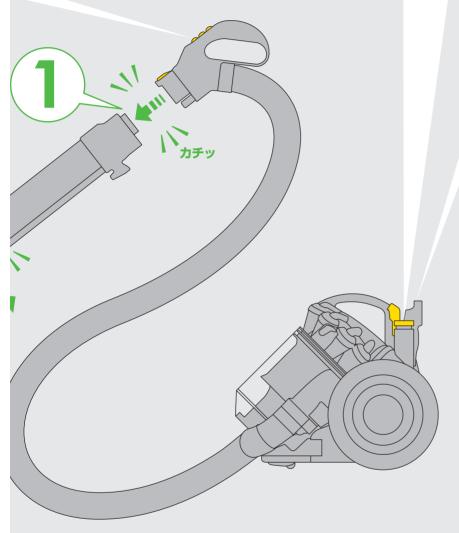


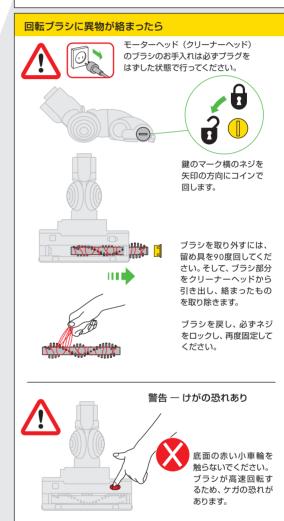

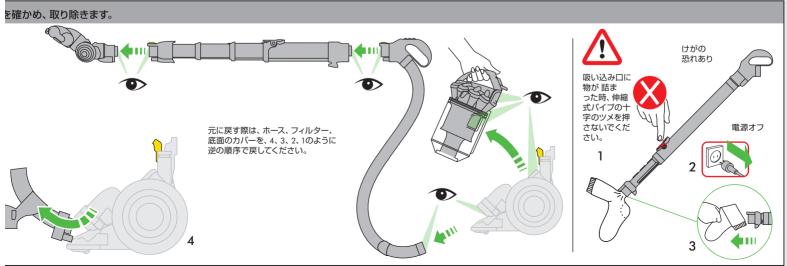



まずクリアビン™の底を開けて、サイクロンから取りはずし、クリアビン™をお手入れします。

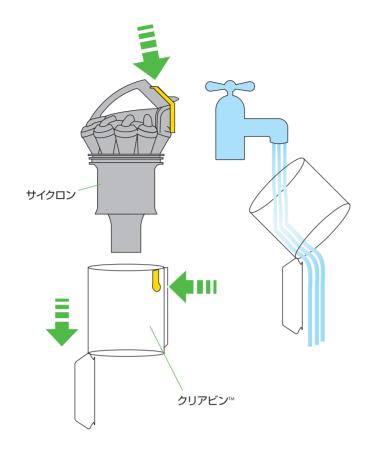



サイクロン部分 水洗いできません。



重要!


フィルターは定期的に 洗浄する必要があります。






フィルターのお手入れは必ずプラグを はずした状態で行ってください。

フィルターは車輪部分の内側にあります。 説明に沿って、フィルターを取り外します。

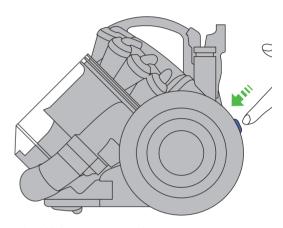


掃除機本体後部にあるボタンを押し、 車輪部分カバーを開けます。

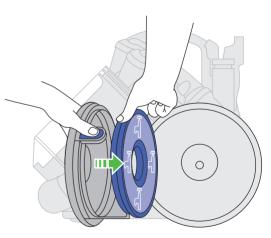

フィルターを取り外します。

年毎に洗浄

フィルターお手入れ時期は2年毎が目安ですが、 お掃除の頻度や使用状況により異なります。 フィルターを定期的に確認し、 汚れていたら冷水で洗浄してください。

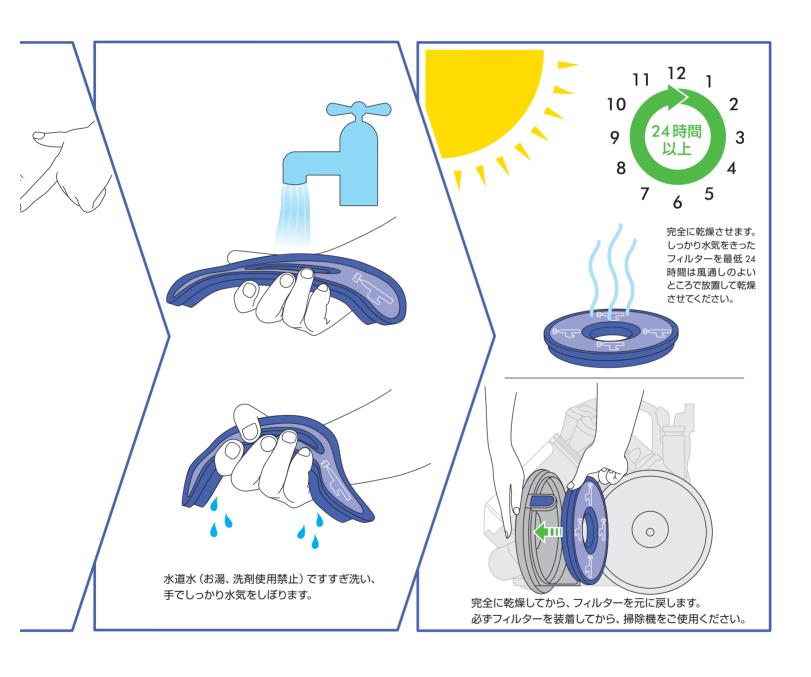



お湯は使用しな いでください。



フィルターおよ びクリアビン以 外を水に浸さな いでください。



ブラシでこする などしないでく ださい。



オーブンなど使 洗濯機を使用し 用しないでくだ ないでください。



乾燥機を使用し ないでください。



電子レンジを使 用しないでくだ さい。



食器洗浄機を使 用しないでくだ さい。



火気に近づけな いでください。



洗剤を使用しな

本製品の使用方法

∧ 警告

本製品は、電気系の配線を含みます。火災、感電またはけがを 防止するために必ず本取扱説明書内、「安全上のご注意」をよ く読み、その内容に沿ってご使用ください。

使用上の注意とお願い

- 細かい粉じん(石こうの粉じんまたは小麦粉、消火器の粉など)を吸い込む場合は、ごく少量ずつ吸引するようにご注意ください。
- 異臭や故障の原因となりうる除湿剤、ホースに詰まりやすいもの、水や液体、湿ったゴミ、ガラス、針、ペットの排泄物が付着したものは吸わせないでください。
- 鋭い縁や角のある固い物体(ガラス片、金属片、小石)、小型の 玩具、ピン、ペーパークリップなどは製品を傷付ける場合があ りますので、吸い込まないように注意してください。
- 回転ブラシの使用が適しているかどうか、フローリング、敷物、 カーペット等のメーカーに仕様を問い合わせるなどして確認し、 メーカーの指示に従ってください。カーペットによっては掃除 機をかけるときに回転ブラシを使用すると毛羽立つこともあり ます。そのような場合は回転ブラシをオフにしてご使用ください。
- ・ 掃除機の運転を開始するとき、回転ブラシがまわる状態で開始されます。回転ブラシ部分は異物が絡まった際に、安全装置が働いて、自動的に回転が停止します。この機能のため、毛足の長いものなど、じゅうたんの種類によっては、回転が止まる場合があります。長い毛のカーペット上で回転ブラシが止まった場合、ブラシ 入/切ボタンを再度押し、回転を再開させることができますが、ブラシが回転されない状況が続くようでしたら、その床面に対しては回転ブラシ 切で使用してください。
- 車庫や玄関のような屋外に近いところで砂ゴミを吸う際に標準の吸い込み口を使用すると、吸い込み口底面に砂ゴミが付着し、それによって床を傷つけることがあります。標準の吸い込み口を使わないで、他の付属ノズルを使うか、使用後は、家の中の床を傷つけないように、掃除機の裏面や車輪、吸い込み口などを乾いた布で拭いて、砂、塵、小石を落としてください。
- ダイソンのクリーナーヘッドは集じん性能を高く保つデザインがされており、クリーナーヘッドと床の間に砂、小石、ペット用砂や米粒など大きめのゴミを吸い込む十分な隙間がないため、それらを吸い込みにくくなっています。コンビネーションノズルなどを使って吸い込むようにしてください。
- 床面の傷つきや色の付着防止のため、床やたたみの目にそって、 力を入れずに片手で軽くすべらせてください。伸縮式パイプに 手をそえると伸縮式パイプや吸い込み口部分に余分な力が加 わり、床の傷つき、色の付着の原因となります。特にやわらかく 傷つきやすい床面や、ワックス、つや出し床用洗剤をご使用の 場合、床にこすり傷が発生することがありますのでご注意くだ さい。

- 吸い込み口底面の起毛布が摩擦していると、床やたたみに傷をつけることがあります。お手入れの都度、点検してください。
- 部品はダイソンが指定するものをご使用ください。ダイソンの 指定以外のものを使用し、故障および損傷があった場合、保証 の適用外となります。
- 本体にある製品ラベルに記載されている電源(定格15A以上、 交流100V)を必ず単独で使用してください。それ以外の状況で 使用した際の事故や損傷があった場合、ダイソン社は一切の責 任を負いかねます。
- この製品は家庭用です。家庭用としての用途以外で使用時の事故や損傷があった場合、ダイソン社は一切の責任を負いかねます。
- DC26のフィルターのクリーニング目安は2年ですが、ご使用頻度・環境により、それ以前にクリーニングが必要になることもあります。フィルターは「フィルターのお手入れ」の説明に沿い、ご自宅でクリーニングし、繰り返しご使用いただけます。詳細・ご不明な点は<話そうダイソンお客様相談室>にご連絡ください。
- 掃除機を運んでいる間は、サイクロンの取り外しボタンを押さないでください。サイクロンが外れて本体が落下し、けがをしたり、床を傷つけるおそれがあります。また、持ち上げる前に、サイクロンが本体にしっかり固定されていることを確認してください。
- 掃除機を運びながら揺すると、本体が落下し、けがをしたり、 床を傷つける恐れがあります。
- カーペットのタイプによっては、フロアツールとカーペットの 摩擦により、クリアビン™や伸縮式パイプにわずかな静電気が 発生する場合がありますが、これは電源部分からの電気ではあ りません。このような影響を最小化するため、掃除中、掃除直 後にクリアビン™に触ったり、クリアビン™内にホコリ以外の 異物をいれたり、手を入れたりすることはやめてください。
- 掃除するときは電源コードを十分に引き出して(赤い線まで)、 で使用ください。また、赤い線以上、無理にまた急激に引き出 さないでください。断線の原因となります。
- ホースは丁寧に扱ってください。ホースの破れや傷つきの原因になります。ホースを持って持ち上げたり、ホースを踏みつけたりしないでください。
- 電源コードを巻き取る際には、電源プラグを持ってください。 けがをしたり、家具を傷つけるおそれがあります。
- 掃除機を屋外または湿った表面上で使用しないでください。
- クリアビン™やフィルターなど、水洗い後は完全に乾いてから、 再度装着し、使用してください。異臭や故障の原因となります。

掃除機の組み立て

- 1. 伸縮式パイプをホースのハンドル部分に装着し、さらに吸い込み口を伸縮式パイプの先に取り付けます。
- 2. 伸縮式パイプの十字のツメを押しながら、パイプを延ばします。 その際、各接続部がしっかり固定されているか確認してください。

注意

- 製品組み立て時や、伸縮式パイプ、伸縮タイプのアクセサリーやツールの伸縮時には指や手、足などを挟まないように十分注意してください。
- 伸縮式パイプを延ばす際には3ヶ所の接続部がすべてカチッというまで完全にパイプが延びたことを確認してからで使用ください。
- 伸縮式パイプやツールは、運転中にロックボタンを押さないでください。急に縮み、手や指などを挟むことがあります。

運転の開始

- 1. 電源コードを赤い線が見える程度まで引き出します。
- 2. ハンドル手元の上のスイッチまたは本体後部のスイッチで、運転のオン/オフ操作を行います。

入/切 スイッチ – 運転オン/オフを行うときに使用します。

強/弱 スイッチ

- 運転のオン、および強/弱モードのコントロールを行います。カーテンやラグなどのお掃除で、吸い込みを軽減したいとき、静かにお掃除したいときには弱モードをご使用ください。

回転ブラシ スイッチ - 回転ブラシ オン/オフをコント ロールします。傷つきやすい床面を お掃除する際は、回転ブラシを止め てご使用ください。

- 掃除機の運転を開始するとき、回転ブラシがまわる状態で開始されます。
- 回転ブラシ部分は異物が絡まった際に、安全装置が働いて、自動的に回転が停止します。この機能のため、毛足の長いものなど、じゅうたんの種類によっては、回転が止まる場合があります。長い毛のカーペット上で回転ブラシが止まった場合、ブラシ入/切ボタンを再度押し、回転を再開させることができますが、ブラシが回転されない状況が続くようでしたら、その床面に対しては回転ブラシ 切で使用してください。

付属ノズルのご使用

付属のノズルはハンドル部分に直接取り付けるか、伸縮式パイプの先に取り付けて使用します。ソファ、カーテン、階段、狭い場所のお掃除にご使用ください。

ツール等の種類

- ミニT字型ノズル (標準装備)
- コンビネーションノズル (標準装備)
- フトンツール (機種により付属)
- ソフトブラシツール (機種により付属)
- フレキシブル隙間ノズル (機種により付属)

フレキシブル隙間ノズルの伸縮時には指や手、足などを挟まないように十分注意してください。また、運転中にロックボタンを押さないでください。急に縮み、手や指などを挟むことがあります。

掃除機の収納

- 1. 電源コードを巻き取ります。コードは長期間使用し続けると、 よじれが重なり巻き取りにくくなることがあります。よじれを丁 寧に戻し、電源プラグを手で持ってからコードを巻き取ってく ださい。
- 2. 伸縮式パイプからクリーナーヘッドを取り外し、十字のツメを押しながら元の状態に縮めます。その際、指などを挟まないように充分ご注意ください。
- 3. サイクロン・クリアビン™の周りに沿わせるようにホースを巻き つけ、伸縮式パイプのクリップを本体脇の収納クリップにしっか りと固定します。
- 4. クリーナーヘッドを本体後部のヘッド収納クリップに差し込んで収納します。

注意

• ホースが折れ曲がるなど変形するような状態での収納はしないでください。

クリアビン™のゴミを捨てる

∧ 警告

- 必ず電源を切って、電源プラグをコンセントから抜いて、ゴミ 捨てを行ってください。感電またはけがをする恐れがあります。
- 運転停止時のクリアビン™内のゴミが一部分でもクリアビン™のMAXラインの一番下のラインに到達する前にゴミを捨ててください。ゴミがMAXラインを超えた状態で掃除機を使用することはやめてください。ゴミがスポンジ状フィルターまで到達し、より頻繁にフィルターのお手入れが必要となります。
- 見開き図を参考にして、サイクロン上部のハンドルにあるボタンを押し、サイクロン・クリアビン™を本体から取り外します。
- 2. クリアビン™ のボタンを垂直方向に押すと、クリアビン™ の底が開きますので、底ふたのゴミも残さず捨ててください。ゴミがひっかかってとれにくいなどの場合は、クリアビン™ の後ろ側にあるシルバーのツメを押しながらクリアビン™をずらしてサイクロンから外すとゴミが捨てやすくなります。
- 3. クリアビン™ の底がしっかり閉まっていること、クリアビン™を サイクロンから外した場合は、しっかり装着されたことを確認 し、クリアビン™ を所定の位置に戻してから掃除機を使用して ください。

注意

- クリアビン™に溜まったホコリは、クリアビン™内で常に回転 するわけではありません。回転しなくても性能に支障はありま せん。
- ゴミ捨ての際、大きめのゴミ袋の中でゴミ捨てを行うことで、 ホコリの粉じんの拡散を防止します。

クリアビン™ のお手入れ(任意)

▲ 警告

- ダイソンのサイクロン部分、網目状シュラウド(クリアビン™ 内側の構造)は洗浄する必要はありません。水洗いをすると故障の原因となりますので、絶対におやめください。 網目状シュラウドにホコリが付着した場合は、付属されている コンビネーションノズルのブラシ部分や乾いた布で取り除いてください。
- クリアビン™のお手入れは任意です。必ずしもお手入れしないといけないものではありません。
- クリアビン[™] の後ろ側にあるシルバーのツメを押しながらクリアビン[™]をずらすようにクリアビンをサイクロンからはずします。
- クリアビン™を水道水で洗浄または、乾いた布で糸くずやホコリを取り除きます。
- 3. クリアビン™を水洗いした後は、必ずクリアビン™ を完全に乾かしてから、本体に戻してください。

注意

- クリアビン™を洗浄する際には水道水(冷水)で軽く流す程度にしてください。お湯や洗剤、磨き粉などは使用しないでください。くもりの原因となります。
- クリアビン™を洗浄する際に洗濯機や食器洗浄機を使用しないでください。汚れが気になる場合は、乾いた布またはブラシで糸くずやホコ

リを取り除く程度でも十分です。

• カーペットのタイプによっては、フロアツールとカーペットの 摩擦により、クリアビン™や伸縮式パイプにわずかな静電気 が発生する場合がありますが、これは電源部分からの電気で はありません。このような影響を最小化するため、掃除中、掃 除直後にクリアビン™に触ったり、クリアビン™内にホコリ 以外の異物をいれたり、手を入れたりすることはやめてくだ さい。

フィルターのお手入れ

▲ 警告

- 必ず電源を切って、電源プラグをコンセントから抜いて、フィルターのお手入れを行ってください。感電またはけがをする恐れがあります。
- フィルターを水洗いした後は、必ずフィルターを完全に乾かしてから、本体に戻してください。乾いていないフィルターを装着して掃除機を使用したり、フィルターを装着しないで掃除機を使用することは絶対に止めてください。異臭や故障の原因となります。

注意

- 本製品には定期的にお手入れが必要なフィルターが1つあります。「フィルターのお手入れ」の説明に沿い、ご自宅でクリーニングし、繰り返しご使用いただけます。詳細・ご不明な点は<話そうダイソンお客様相談室>にご連絡ください。
- クリーニング目安は2年ですが、で使用頻度・環境により、それ 以前にクリーニングが必要になることもあります。フィルター の汚れを定期的に確認し汚れていたら、その都度冷水で洗浄し てください。
- フィルターを洗浄する際は、水道水(お湯、洗剤使用禁止)ですすぎ洗いをしてください。洗浄後しっかり水気をしぼり、24時間以上、風通しのよいところで放置して完全に乾燥させてください。
- フィルターを洗浄する際に洗濯機や食器洗浄機を使用しないでください。また乾燥させる際、電子レンジやオーブン、乾燥機を使用しないでください。火の気の近くでの乾燥もやめてください。

異物の取り除き方

▲ 警告

- 詰まった異物を取り除くことは保証対象外です。
- 詰まりを点検する前には、必ず電源を切って、電源プラグをコンセントから外してください。感電またはけがをするおそれがあります。
- 1. 異物が詰まり、モーターの温度が一定以上上昇した場合は、掃除機が自動的に停止します。掃除機の電源プラグをコンセントから外して、温度が下がるのを待ちます。次に続く方法と見開き図内「掃除機に何かが詰まったら」を参考に異物を取り除いてから掃除機をご使用ください。
- 2. フロアツール、伸縮式パイプ、ホース、をそれぞれ取り外します。 それぞれの接続部分に空気の流れを妨げるような異物 がないかを確認し、見つけた場合は取り除きます。掃 除機本体側のホースとの接続部分も確認してください。 または、クリアビン™を掃除機本体から取り外し、それぞれの 開口部に異物がないかを確認し、見つけた場合は取り除きます。
- 3. ホースを本体から取り外す際、詳細については<話そうダイソンお客様相談室>にご連絡いただき、ご確認ください。

注意

- 異物を取り除く場合は、尖った物体が挟まっている恐れがある ので、十分に気を付けてください。
- 再度使用する前に、各部位がすべて所定の位置にしっ かりと収まり、装着されていることを確認してください。

モーターヘッド (クリーナーヘッド) のお手入れ

▲ 警告

- モーターヘッドのお手入れは、必ず電源を切って、電源プラグを コンセントから外してください。感電またはけがをするおそれが あります。
- 1. モーターヘッド側面の溝にコインをあわせて、矢印の方向に回し、ブラシ部分を取り外します。そして、絡まったものを取り除きます。
- 2. お手入れ後は、ブラシを元に戻し、溝にコインを合わせて回し、 固定します。しっかり固定されていることを確認してから、再度 で使用ください。

注意:

- 回転ブラシのプラスチック部分を軽く水洗いしたり、水拭きできますが、両端の金属部分に水がかかったり、水分が残らないよう、ご注意ください。故障の原因となります。
- 回転ブラシを水洗いした場合は、完全に乾燥させてから取り付けてください。
- ベンジン、シンナー、アルコール、洗剤などは使用しないでください。変色、変形の原因となります。

話そうダイソンお客様相談室

ダイソン製品や使用に関するご相談やお問い合わせは、<話そうダイソンお客様相談室>に直接ご連絡ください。専門スタッフがすばやく対応いたします。

その際に製品製造番号 (シリアルNo.) とご購入日をお知らせください。製品製造番号 (シリアルNo.) は、本体 (クリアビン™の後ろ側) の製品ラベルに記載されています。

お使いの掃除機の修理・点検などをご依頼いただく場合は、 <話そうダイソンお客様相談室>にご連絡ください。

保証期間および保証期間後の修理について

- 保証期間中:保証適用の条件に従ってダイソンサービスセンターにて修理させていただきます。
- 保証期間後:保証期間後もお客様のご要望により修理を承ります。修理につきましてはく話そうダイソンお客様相談室>にご相談ください。修理料金には技術料(診断、修理、調整、点検)、部品代(故障箇所の修理に使用した部品および補助材料代)、送料(引き取り、返却費用)の全てを含んでおります。またダイソンサービスセンターで行う全ての修理品には無料総合点検サービスを実施しております。。

部品について

- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用する ことがあります。
- 性能改善などのため、一部予告なしに仕様や外観色を変更することがあります。

本体、電源コード、電源プラグ、その他ダイソン製品のツール などが故障や破損した際は、必ずダイソンサービスセンターに て修理を受けてください。それ以外で修理を行った際の事故 やその他支障に対する責任は負いかねます。

話そうダイソンお客様相談室

300 0120 - 295 - 731

月~日曜および祝日※ 9:00AM~5:30PM

※年末年始、その他都合によりお休みさせていただくことがありますので、 予めご了承ください。

ダイソンホームページ www.dyson.co.jp

2年間のメーカー保証

本製品は2年間のメーカー保証付きです。修理などにともなう部品の費用、人件費には本保証が適用されます。保証適用の条件、内容は以下のとおりです。

保証期間はお買い上げ日より2年間です。2年間の保証期間中、 ダイソン社の迅速かつ最適なサービスを確実に受けていただ けるよう、お買い上げ日から30日以内に保証登録を必ず行って ください。

保証適用の条件

保証期間はお買い上げ日より2年間で、保証登録を行っていただくことによって発効となります。お買い上げ日より30日以内に、ダイソンホームページまたは郵送により、必ず保証登録を行ってください。

保証は、各種サービスをお約束するもので、お客様の法律上の 権利を制限するものではありません。

サービスをお受けになるには、保証の規定により、お買い上げの製品製造番号とお買い上げ日、お買い求めいただいた店舗名 (販売店名や通販カタログ名など)をお客様にご提示いただく必要があります。これらの情報が確認できるよう、お買い上げ明細書を保管してください。製品製造番号 (シリアルNo.)は、本体 (クリアビン™の後ろ側)の製品ラベルに記載されています。

ご購入日より30日以内に保証登録をいただいていないお客様、かつ、ご購入日を示すレシート、領収書、配送伝票などをご提示いただけない場合は、2年間のメーカー保証が適用されません。

保証登録の際にご提示いただく個人情報は、ダイソン社が責任をもって管理します。(弊社の「お客様のプライバシー情報の保護に関する方針」はダイソンホームページに記載しております。)

保証内容

- お買い上げ日から2年以内に、部品または掃除機の一部の資材 あるいは製造上瑕疵があると認められる場合、すべての部品の 費用および人件費を含め修理または交換を無料で行わせてい ただきます。(該当する部品の生産が終了するなど部品の在庫 がない場合は、ダイソン社が機能的に代替となる別の部品に 交換します。)
- 修理・交換作業はすべてダイソン社が承ります。

次の場合は、保証期間内でも保証の適用外とさせていただきます。

- 1. ダイソン社の説明どおりに各部を装着、組み立てて使用していないことによる故障及び損傷。不注意な操作や取り扱いによる故障及び損傷。
- 2. 誤ったご使用ならびに必要なお手入れを怠ったことによって生じた 故障及び損傷。
- 3. ダイソン社以外による修理や改造で生じた故障及び損傷。
- 4. 火災、天災地変(地震、風水害、落雷など)、塩害、ガス害、異常電 圧で生じた故障及び損傷。
- 5. お買い上げ後の移設、輸送、落下などによって生じた故障及び損傷。
- 6. 一般家庭用品以外の用途 (例えば業務用など) に使用された場合 の故障及び損傷。
- 7. ダイソン社製またはダイソンが推奨する部品・付属品以外の部品 や付属品の使用による故障及び損傷。
- 8. 異物が詰まった場合。(本取扱説明書内に記載された異物が詰まった場合の注意点、対処の仕方を参考にしてください)
- 9. お買い上げ後、保証登録時にお買い上げ年月日、お客様のご氏名の記入がない場合、あるいは字句が書き換えられた場合。
- 10. 電池などの消耗品。
- 11. 日本国外で使用された場合の故障及び損傷。(This Warranty is valid only in Japan.)

本製品は一般家庭用掃除機です。用途に適さない使用をされた場合の 故障及び損傷、製品の寿命が短くなったなどのケースは保証の対象となりません。

修理・交換のために取り外した部品は、弊社で引き取らせていただくことを原則とします。なお、部品の交換・装着により、保証期間が延長されることはありません。

保証内容にご不明な点がある場合は<話そうダイソンお客様相談室> までお問い合わせください。

ダイソン製品の別売ツール

ダイソンはお買い上げいただいた掃除機とともに、より多様にお 掃除していただけるためのツールを販売しております。

ツールの紹介、対応機種などの詳しい内容、ご購入をご希望の 方は、ダイソンホームページ www.dyson.co.jp にアクセスして いただくか<話そうダイソンお客様相談室>にお問い合わせく ださい。

個人情報の利用目的について

(弊社の「お客様のプライバシー情報の保護に関する方針」は ダイソンホームページに記載しております。)

ダイソンは収集したお客様の個人情報を、下記の目的達成に必要な範囲内で利用し、お客様に同意なくその他の目的に利用することはいたしません。

- 弊社の製品のご提供
- 弊社製品に関連するアフターサービスのご提供
- 弊社製品に関連するカスタマーサポートのご提供(お客様からの 各種お問い合わせ、資料請求に対する対応など)
- 弊社の製品改善、新製品、イベントやサービスに関する情報のお知らせ(DM・電話・Fax・Eメール・携帯メールなどによるご案内を含みます)
- 弊社の製品改善・新製品・サービスの開発あるいはお客様の満足 度向上のためのアンケート調査・モニター調査
- 弊社の製品・サービスおよびウェブサイトの開発・向上のための、 ウェブサイトへのアクセス状況の統計・分析
- 特定個人を識別できない統計的データ(例:弊社のお客様の50% がオンラインで製品部品を購入しているなどのデータ)の作成、 開示及び公表

製品仕様

吸込仕事率: 170W 最大消費電力: 1100W

質量: 6.26kg (ホース、伸縮式パイプ、クリーナーヘッド含む)

3.35kg (本体のみ)

注意:製品の仕様及びデザインは性能改善などのため、ここに示された内容から変更されることがあります。また、本体イメージは細部が実際と異なる場合があります。

特許/特許出願番号:

AU 637272; EP0636338; JP 1948863; US 5,078,761; AU 697029; EP0800360; JP3449723; US 5,893,936; AU 736843; EP 1087688; JP3550360; AU 2001240894; EP 1268076; JP 2003-528704; US 6,835,222; AU 2002226556; CA 2,439,250; EP 1370172; JP 2004-528876; US 6,991,666; AU 744408; EP 1361812; JP 2004-537336; US 7,278,181; AU 2003252873; CA 2,449,304; EP 1380247; JP 2004-100960; US 7,168,128; AU 2002233553; CA 2,439,247; EP 1365676; JP 2004-524097; US 2004-0078925; AU 2002225232; CA 2,438,079; EP 1361815; JP 3940082; US 6,974,488; JP 2007-152136; GB 2407022; JP 2004-023962; AU 2003-255837; EP 1551270; GB 2392827; JP 2004-023963; US 2004-023963; EP 1576719; GB 2396491; JP 2006-511186; US 2006-0132081; EP 1542574; EP 1664560; GB 2406146; JP 2007-506053; US 2007-230839; EP 1680858; JP 2007-506398; US 2007-0194637; AU 2005243851; CA 2,564,599; EP 1748848; GB 2413974; JP 2007-508967; US 2007-0175189; AU 2005244379; CA 2,566,071; EP 1748718; GB 2413941; JP 2007-510099; US 2007-0226937; AU 2005243454; CA 2,566,406; EP 1748719; GB 2413942; JP 2007-512311; US 11/596,174; US 11/794,227; GB 2426726; WO 2006/125945; GB 2426473; WO 2006/125946.

その他の国で上記と同様の特許、登録意匠、出願を行っています。

重要!

フィルターは定期的に 洗浄する必要があります。



フィルターお手入れ時期は2年毎が目安ですが、 お掃除の頻度や使用状況により異なります。 フィルターを定期的に確認し、 汚れていたら冷水で洗浄してください。



製品や使用に関するご相談やお問い合わせは、 <話そうダイソンお客様相談室>に直接ご連絡 ください。専門スタッフがすばやく対応いた します。

修理やお手入れが必要な場合も <話そうダイソンお客様相談室>に直接ご連絡 の上、内容についてご相談ください。

話そうダイソンお客様相談室

on 0120-295-731

月~日曜および祝日* 9:00AM~5:30PM

※ 年末年始、その他都合によりお休みさせていただくことが ありますので、予めご了承ください。

dyson

アンケートのお願い

お客様にご満足いただける製品をめざして、お客様の率直なご意見をうかがいたくアンケートを実施しております。 大変お手数ではございますが、以下のアンケートにご協力いただけますようお願いいたします。 製品を実際に購入した方がお答えください。 当てはまるものに、チェックをお願いします。 例: ☑、 Μ 7. お店に行く前に、どの程度ダイソンを購入することを決めていました 1. 今回、ダイソンの製品はどちらで購入しましたか? か?あなたの状況に、一番近いと思うものを選んでください。 □家電量販店 □大型スーパー □インターネット販売 □ 通信販売 (TV、雑誌を含む) □ 機種名まで決めていた (DC22、DC26など) □ダイソンHP □その他 □ダイソンを購入することまで決めていた □検討対象メーカーのひとつとしてダイソンを考えていた その、購入店舗名/通販カタログ名/TV番組名/サイト名をご記入 □検討対象メーカーにダイソンは入っていなかった □特に何も決めていなかった 8. 今回、ダイソンのどんな特長に魅力を感じて購入を決めましたか? 2. 今回の掃除機の購入は以下のどれにあたりますか? (複数選択可) □買い替え □買い増し □その他 □強い吸引力 □変わらない吸引力 □ 独自のテクノロジー □ ミクロのゴミまで逃さない 3. 今回の購入前に使っていた掃除機のメーカーをお選びください。 □高いゴミ集じん性能 □きれいな排気 □ 三洋電機 □ シャープ □ ダイソン □操作のしやすさ □ 便利なツール □ パナソニック (ナショナル) □ 日立製作所 □簡単な手入れ □色、形、デザイン □三菱電機 □ その他(□大きさ □重さ □ 耐久性·信頼性 □メーカー保証 4 今回の購入前に使っていた掃除機のタイプをお選びください。 □ アフターサービス □ メーカー・ブランド (A, B それぞれひとつ) □掃除機としての総合的な性能 A.方式: □ 紙パック式 □サイクロン式 □その他 □ その他(B.形式: □ハンディタイプ □キャニスタータイプ □ スティックタイプ (縦型) 9. 世帯の構成を教えてください。 □未婚で親世代と同居 □単身世帯 5. 今回、新たに掃除機を購入しようと思ったきっかけは何ですか? □夫婦のみ世帯 □夫婦と子供世帯 (複数選択可) □夫婦と親世帯 □ 3世代世帯 □前の掃除機の不具合 □前の掃除機の老朽化 □その他 □ もっと優れた製品が欲しくなった □ 欲しい掃除機ができた □ 特定用途に使う専用機が欲しくなった 10. 同居しているお子様がいる方にうかがいます。 □ボーナス・収入増加 □ 2台以上必要になった お子様(末子)はおいくつですか? □引越し □独立(入学・就職など)) 歳 □結婚 □ 妊娠・出産 □アレルギー対策 □ペット対策 11. あなたの職業を教えてください。 □ その他(□ フルタイム勤務 □ パート・アルバイト勤務 □家事専業 自営業 □ 学生 6-A. 何を通して、ダイソンを知りましたか?(ひとつだけ選択) □無職 □その他 6-B. 今回の掃除機購入にあたり、どんな情報を参考にしましたか? (複数選択可) 12. 差し支えなければ、昨年のご自宅の世帯収入について、 6-C. その中で、ダイソン購入の決定に最も影響したのはどれですか? 下記から当てはまるものをひとつ選んでください。 (ひとつだけ選択) (ボーナス、資産運用など副収入を含む) □ 200万~400万円未満 □ 200万円未満 6-B 6-C □ 550万~650万円未満 □ 400万~550万円未満 ダイソンを 参考にした 決定に 知った (ひとつ選択) (当てはまるもの 全て選択) (影響した □ 650万~750万円未満 □750万~850万円未満 (ひとつ選択) □ 850万~1000万円未満 □ 1000万~1200万円未満 □ 1500万円以上 □ TVコマーシャル □ 1200万~1500万円未満 ■ TV番組での紹介 13. 掃除をする際に、以下のようなアレルギーを気にかけていますか? □ ラジオ広告 差し支えなければお答えください。 (複数選択可) □ 新聞 □ペットアレルギー □ハウスダストアレルギー □ 雑誌 | 花粉症 □その他アレルギー □ 製品カタログ □特にアレルギーは気にしていない □ お店からのDM/お店のチラシ □ 店頭での実物展示 14. 自宅の室内で、ペットを飼っていますか? (複数選択可) □ 店頭ビデオや店頭の説明資料 □ 店員のすすめ □犬 □猫 □鳥 □その他 □ 量販店やネット通販の □室内でペットは飼っていない インターネットサイト □ ブログ、価格comなどの ご協力ありがとうございました。 口コミ系インターネットサイト □ ダイソンホームページ その他のインターネットサイト П 家族、友人、知人の紹介 □ 話そうダイソンお客様相談室に よるアドバイス □ イベントでの体験 □ その他 □ わからない/覚えていない

保証登録カード

大変お手数ではございますが、 下記の空欄に必要事項をご記入ください。 郵送登録の際には、こちらのページを 点線より切り取ってご郵送ください。

ご記入いただきました個人情報の利用目的は、本取扱説明書に記載しております。 法人名 (カタカナ) (カタカナ) ※法人用に購入された場合は、法人名をご記入ください。 姓 名 (漢 字) (漢字) 性別 □ 女性 □ 男性 このステッカーは、お客様の掃除機裏 面にある製品仕様ステッカーと同一の ものです。このフォームを郵送して保 証登録を行われる際は、ステッカーを はがさず、つけたままの状態でご返送 ください。 電話番号 E-mail 都道府県 (漢字) 必須 市区町村· 丁目番地 建物名称 (漢字) サリトリ お買い上げ年月日必須 生年月日 郵便番号 20 19 年 年 月 日 月 日 ダイソン製品をご購入された方にリサーチにご協力をお願いすることがあります。その際、弊社と契約した業者から連絡させていただくこともあります。今後リサーチに御協力いただけますか?御協力いただけないという 今後ダイソンからの製品やイベント等に関する各種情 報配信をそれぞれ希望されますか?希望される方法に ○をつけてください。 方はこちらに○を記入してください。 郵便 はい いいえ 雷話 はい はい Email

裏面のアンケートにもご協力ください

お買い上げ後すぐに、以下のいずれかの方法から保証登録してください。

